



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY WEWNĘTRZNEJ UNI BESTA Z PRZYSTAWKĄ

krok 1

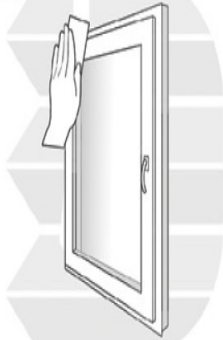


Umyj i odłuść powierzchnie, do których będą montowane prowadnice.

krok 2

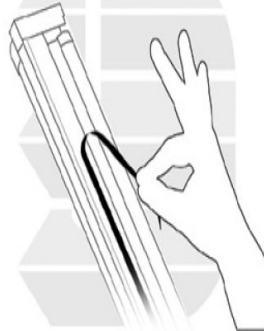


Zdejmij zabezpieczenie taśmy z kasety.

krok 3

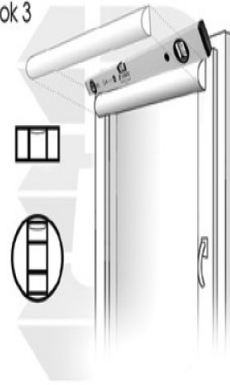

Przyklej uważnie kasę posilkując się poziomcią. **UWAGA** - krzywe przyklejenie powoduje złe zwijanie materiału.

krok 4

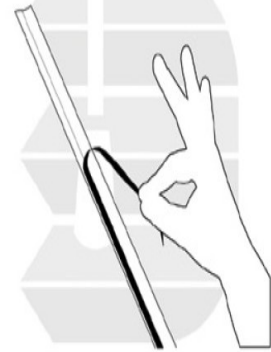

Oderwij taśmę z prowadnicy.

krok 5




Przyklejając prowadnice, zwróć uwagę na ich prawidłowe usytuowanie.

krok 6



Przyklej prowadnice wzdłuż linii złączenia listwy przyszybowej z ramą okna. Zadbaj o dobre docięnięcie elementu.

krok 7

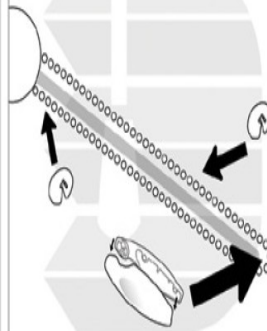

Żelóz ogranicznik na łańcuszek ustalając krańcowe położenia rolety. Zamocuj obciążnik łańcuszka.

PAKIET MONTAŻOWY ZAWIERA:

UNI BESTA

- 4 x wkręt stożkowy 3,0 x 13 mm
- 2 x ogranicznik łańcuszka
- 1 x obciążnik łańcuszka

UNI BESTA

z przystawką do klejenia

- 2 x ogranicznik łańcuszka
- 1 x obciążnik łańcuszka